


Chytrá nabíječka Ni-MH/Ni-Cd baterií

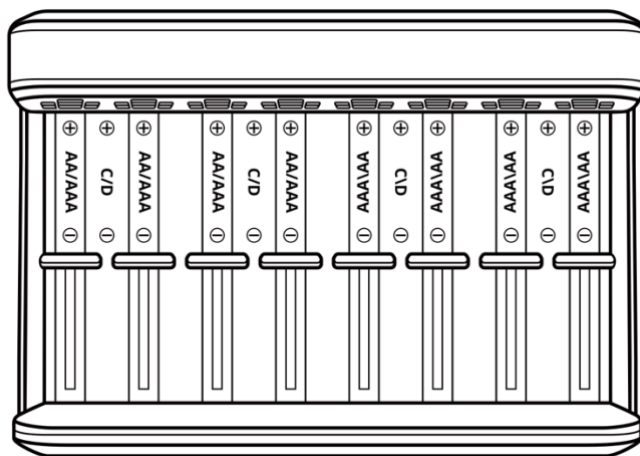

Uživatelský manuál

Specifikace:

Vstup: DC 5V 2000mA (max.)

Výstup: DC 1.4V 250–1000mA

DC 1.4V: 1000mA x 2; 666mA x 3; 500mA x 4; 400mA x 5; 333mA x 6;
285mA x 7; 250mA x 8

Funkce indikátoru:

Po připojení napájení: Indikátor bude plynule měnit barvu z červené na zelenou a poté se vypne.

Po vložení baterie: Příslušný indikátor se rozsvítí červeně.

Zelené světlo: Nabíjení dokončeno

Červené světlo: Probíhá nabíjení

Blikající červené světlo: Vadná baterie, zkrat nebo příliš vysoké vstupní napětí

Zhasnuté světlo: Není vložena žádná baterie nebo je baterie špatně vložena

Varování:

1. Lze používat pouze k nabíjení dobíjecích baterií AAA/AA/SC/C/D typu Ni-MH nebo Ni-Cd. Při nabíjení jiných typů baterií hrozí exploze, únik nebo poškození zdraví či majetku.
2. Nesprávné použití nabíječky může způsobit její poškození.
3. Pouze pro použití v interiéru – nevystavujte dešti ani sněhu.
4. Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte.

Poznámky:

1. Nepokládejte těžké předměty na nabíječku a neshazujte ji úmyslně.
2. Děti by měly nabíječku používat pouze pod dohledem dospělého.
3. Teplotní rozsah použití je 0 °C až 35 °C.
4. Neumísťujte nabíječku na přímé slunce, do blízkosti zdrojů tepla nebo do jiných prostor s vysokou teplotou.
5. Přísně zakázáno nabíjet jednorázové baterie.
6. Nezakrývejte nabíječku během nabíjení a zajistěte, aby byla v dobře větraném prostoru.
7. Pokud nabíječku nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.