

Světelný systém pro TRX-4 Rock Crawler

G.T.POWER®

Děkujeme, že jste si zakoupili světelný systém G.T. Power TRX-4 Guard Crawler. Tento LED systém je určený pro TRX-4 crawler modely, nabízí vysoký jas, rychlý start a působivé světelné efekty. Navíc dokáže automaticky přepínat mezi různými režimy. Má moderní design a velmi jednoduché ovládání. Díky tomuto světelnému systému vaše RC auto opravdu vynikne a upoutá pozornost.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod a poté ho uschovejte pro další použití.

1. Obsah balení

Hlavní řídicí jednotka:	1 ks (s krytem)
Přední světlomety:	2 ks
Zadní světla:	2 ks
Dráty pro stropní světlo:	5 ks (2 červené, 2 modré a 1 bílý)
Dráty pro osvětlení kol:	2 ks (8 desek)
Přepínač pro stropní světlo:	1 ks
Držák stropního světla:	1 sada
Prodlužovací kabel pro servo:	1 ks
Y kabel:	3 ks
Manuál:	1 ks

2. Vlastnosti

Vstupní napětí:	4,8-5,5V
Maximální pracovní proud:	0,5A
Kanály pro dálkové ovládání:	3 kanály (nebo 2 kanály s 1 přepínačem)
Rozměry řídicí jednotky:	45 x 29 x 10 mm
Hmotnost:	129 g

3. Návod na připojení

Schéma připojení hlavní řídicí jednotky:


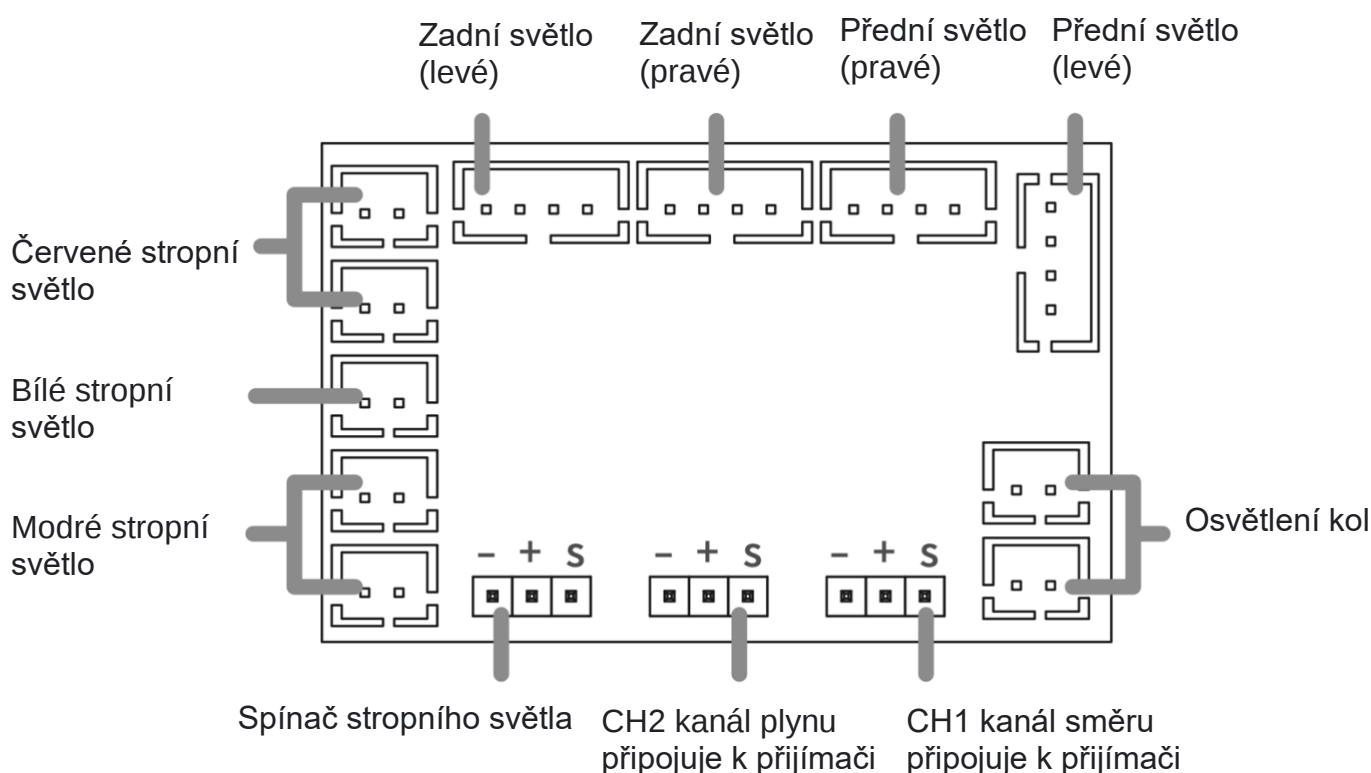


Schéma připojení stropního světla:

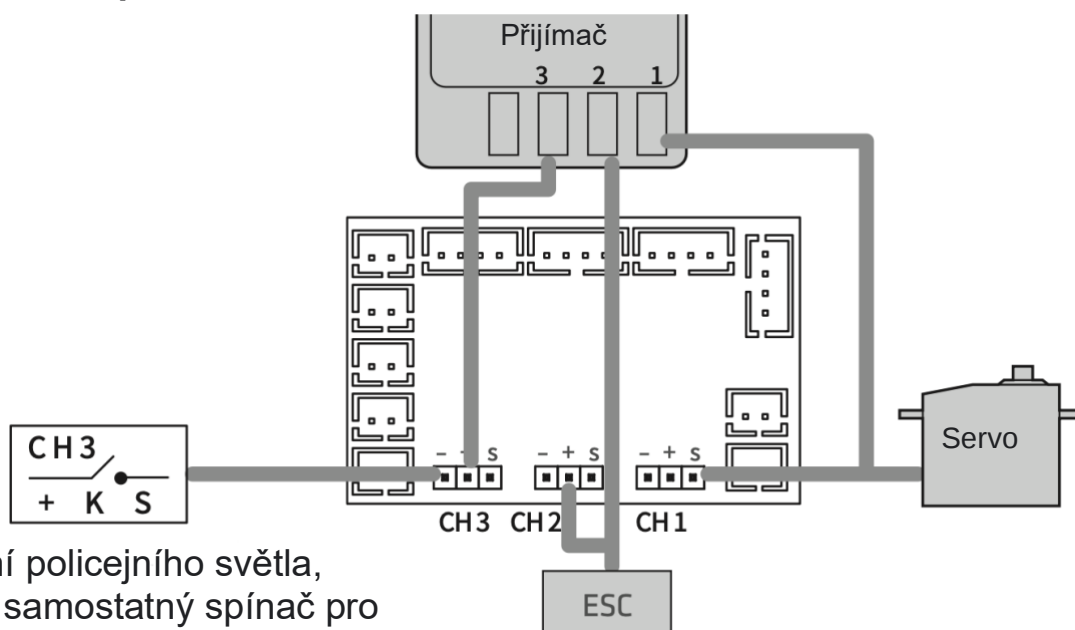


CH3 pro ovládání policejního světla, nebo připojte na samostatný spínač pro jeho ovládání.

CH1: Spojovací kabel zapojte mezi servo a vstup CH1 na hlavní řídicí jednotce.


CH2: Spojovací kabel zapojte mezi regulátor otáček (ESC) a vstup CH2 na hlavní řídicí jednotce.

CH3: Připojte spínač stropního světla k "+/s" CH3 hlavní řídicí jednotky přímo. Tento spínač může ovládat světelné efekty stropního světla. Pokud ovladač podporuje kanál 3 a kanál 4, připojte je na kanál 3 nebo kanál 4 ovladače pomocí spojovacího kabelu. Poté je možné ovládat efekty stropního světla pomocí ovladače.

Instrukce pro přední světla:

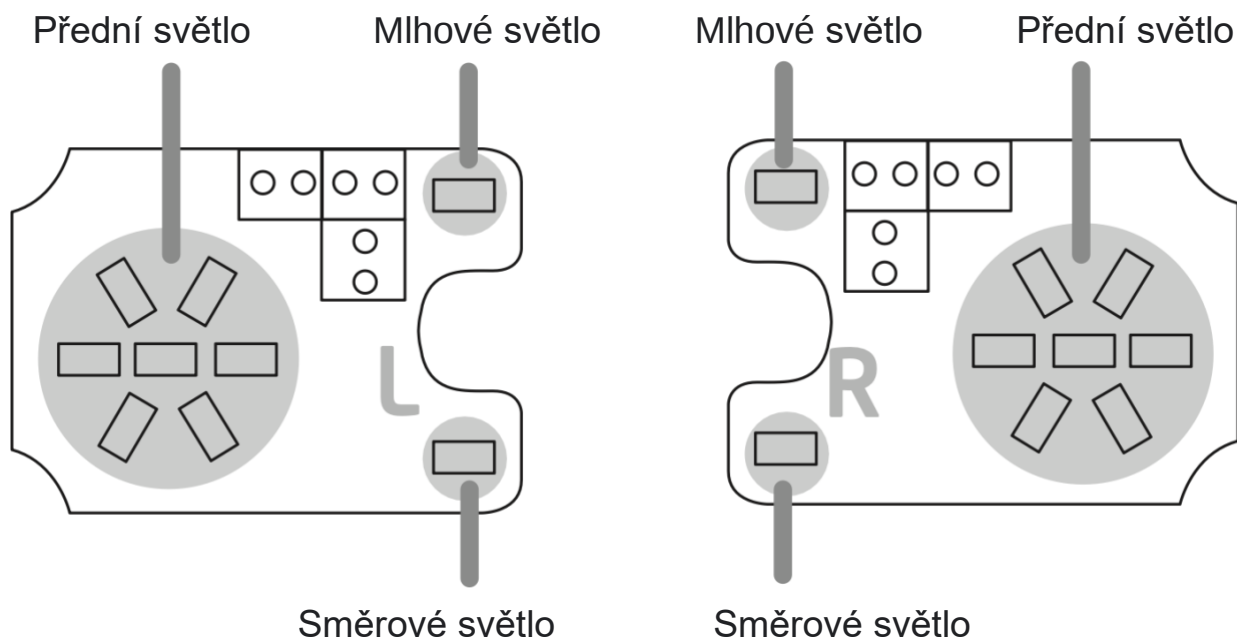

Instrukce pro zadní světla:

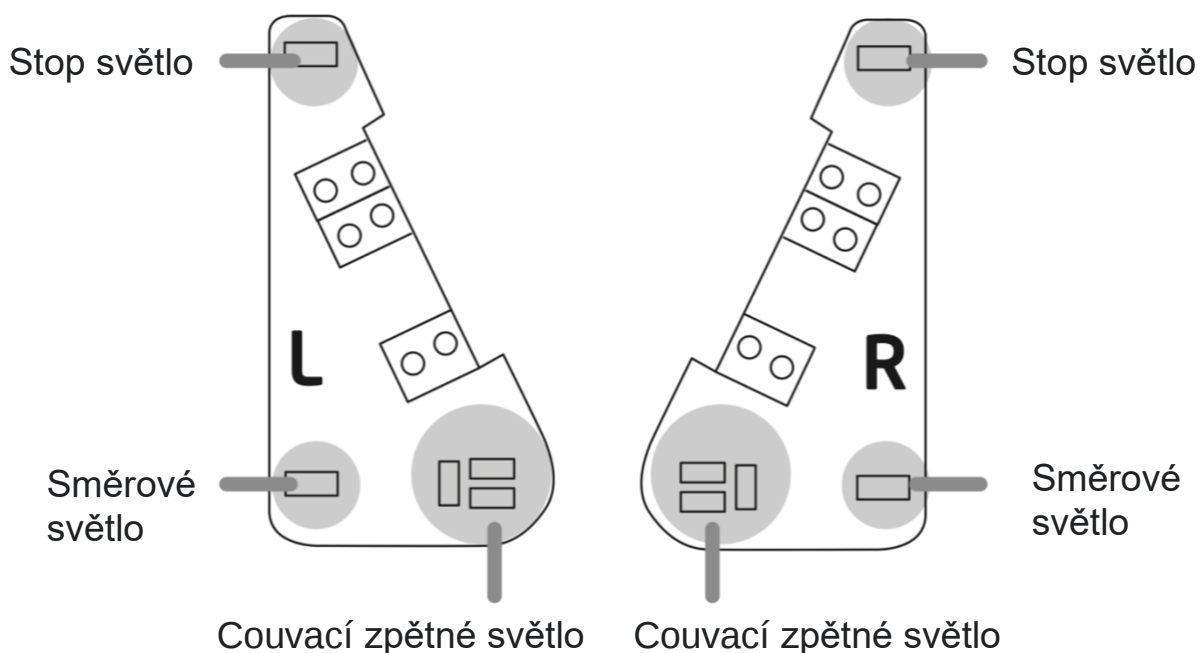

4. Instalace

1. Před instalací si prosím zkontrolujte, zda jsou všechny položky v balení.
2. Upevněte řídicí jednotku a připevněte ji na rám pomocí 3M lepidla, které je součástí balení.
3. Nainstalujte správná světla na odpovídající místa.
4. Správně připojte světelné kabely k hlavní řídicí jednotce podle návodu. Připojte hlavní řídicí jednotku k přijímači RC modelu, poté připojte kanál řízení a port serva na CH1. Připojte kanál plynu přijímače a port ESC na CH2.
5. Upevněte kabely světel, aby nebyly ovlivněny při jízdě.

5. Pracovní režimy

Existuje 9 režimů pro stropní světlo. Režimy vybíráte stiskem přepínače pro stropní světlo.

B: Modré stropní světlo **W:** Bílé stropní světlo **R:** Červené stropní světlo

Poznámka: Pozici modrého a červeného světla si můžete nastavit podle osobních preferencí. Pozici lze vyměnit, jak je uvedeno níže.

1. Stropní světla zůstávají zapnutá, když je jednotka zapnuta.
2. **BRWBR:** BR a WBR blikají střídavě současně.
3. **BBWRR:** BB a RR blikají střídavě současně, W zůstává zapnuté.
4. **BBWRR:** BB a RR blikají střídavě 4krát, W zůstává zapnuté; BBWRR bliká rychle 3krát.
5. **BRWBR:** W bliká rychle v režimu dýchání, BR a BR blikají střídavě současně, W zůstává zapnuté.
6. **Režim cyklu:** Všechna světla blikají zleva doprava, poté zprava doleva.
7. **BBWRR:** BB dýchající světlo, poté RR dýchající světlo, W zůstává zapnuté.
8. **Režim zobrazení:** Zobrazuje všechny režimy stropního světla.
9. **Vypnout světla**

6. Upozornění

1. Produkt nainstalujte až po pečlivém přečtení celého manuálu.
2. Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, který překračuje bezpečné napětí.
3. Nikdy nepoužívejte tento produkt v dešti, aby nedošlo ke zkratu. Je možné jej používat po zakrytí vodotěsným krytem a správném provedení vodotěsné úpravy.
4. Manuál si prosím uchovejte pro případné kontroly.

7. Záruka a servis

Záruka se vztahuje pouze na materiálové nebo provozní poruchy. K záruční opravě je nutné předložit fakturu nebo účtenku. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené opotřebením, přetížením, nesprávným zacházením nebo použitím nesprávných příslušenství.

