


SCHÉMA ZAPOJENÍ

1. Nabíjení mobilního telefonu

Připojte napájecí kabel do AC zásuvky 110V~220V

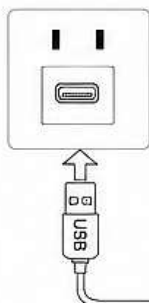

(1) Nabíjte svůj mobilní telefon

2. Nabíjení mobilních zařízení

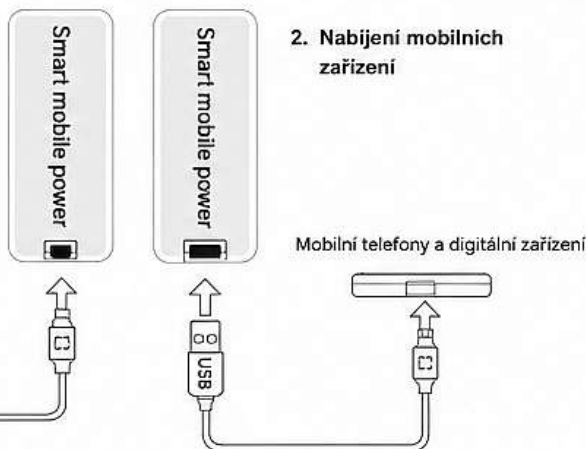


Schéma nabíjení digitálních zařízení



JAK NABÍJET TENTO PRODUKT

1. Nový produkt nebo produkt, který nebyl dlouho používán, před prvním použitím plně nabíjte.
2. Připojte napájecí kabel do odpovídající AC zásuvky 110V~220V. LED indikátor zobrazí aktuální stav nabíjení.
3. Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel.

Metoda nabíjení:

Připojte příslušenství produktu do vstupního portu pro nabíjení. Konstrukce s více vstupy umožňuje současné nabíjení přes DC port a Micro/Type-C/Lightning vstupní porty. LED indikátor během nabíjení bliká. Všechny LED diody budou svítit po úplném nabití. Doporučujeme používat originální nebo certifikované nabíjecí kabely a adaptéry. Jakýkoli jiný kabel může způsobit pomalé nabíjení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Smart mobilní power banka

UPOZORNĚNÍ

1. Pokud je baterie nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze bateriemi stejného typu nebo ekvivalentního typu.
2. Baterii nevystavujte slunečnímu světlu, ohni nebo podobnému přehřátému prostředí.
3. Pokud chcete nabíjet pomocí napájecího adaptéru, použijte pouze adaptér, který je certifikován podle standardů CCC a splňuje požadavky na tato zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Tento produkt je plně nabitý. Před prvním použitím jej plně nabíjte. LED indikátory se rozsvítí a zhasnou.
2. Při používání tohoto produktu dodržujte všechny provozní pokyny.
3. S tímto produktem zacházejte opatrně. Nevystavujte jej silným nárazům, pádům ani tlaku.
4. Zapnutí/vypnutí dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
5. Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
6. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby nebo jiná zařízení produkující teplo.
7. Nepoužívejte, pokud byl výrobek poškozen nebo upraven. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
8. Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabíjte jej každé 3 měsíce, abyste udrželi jeho životnost.

ÚDRŽBA

1. Udržujte povrch výrobku suchý, čistý a bez prachu.
2. Pro zajištění správné funkce používejte originální nebo certifikované příslušenství.
3. Neházejte do ohně, nerozebírejte a nepropichujte.
4. Nebíjte do produktu, nenarážte do něj, nevibrujte, nevystavujte jiným mechanickým nárazům.
5. Neponořujte do vody a chraňte před vlhkostí.
6. Nepokoušejte se tento produkt rozebrat.

VLASTNOSTI

- Inteligentní řídicí systém, více ochranných obvodů pro bezpečné a spolehlivé nabíjení.
- Použití vysoce kvalitních Li-Polymer baterií pro vysokou výkonnost a dlouhou životnost.
- Kompatibilní s většinou značek mobilních telefonů, tabletů, herních konzolí, digitálních fotoaparátů, MP3/MP4 přehrávačů, PSP, Bluetooth zařízení a dalšími digitálními produkty.
- Vysoká kapacita a rychlé nabíjení.
- LED indikátor úrovně nabití.



Tento návod si pečlivě přečtěte před prvním použitím produktu. Uchovejte pro budoucí použití.

