


Návod ESC V2.0 pro střídavý motor

Úvod

1. Všechna zařízení jsou originální a autentická, což zajišťuje, že ESC je nejvyšší kvality a má vysokou spolehlivost.
 2. Dokáže odolat vyššímu proudu.
 3. Lze nastavit dráhu plynu a je kompatibilní s různými typy dálkového ovládání. Nabízí plynulý a citlivý pocit z ovládání rychlosti a špičkovou lineární regulaci.
 4. Maximální otáčky mohou dosáhnout
210 000 RPM (2-pólový motor),
70 000 RPM (6-pólový motor) a
35 000 RPM (12-pólový motor).
- Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli tento manuál a striktně dodržovali stanovené provozní postupy. Neodpovídáme za žádnou odpovědnost vzniklou používáním tohoto produktu.

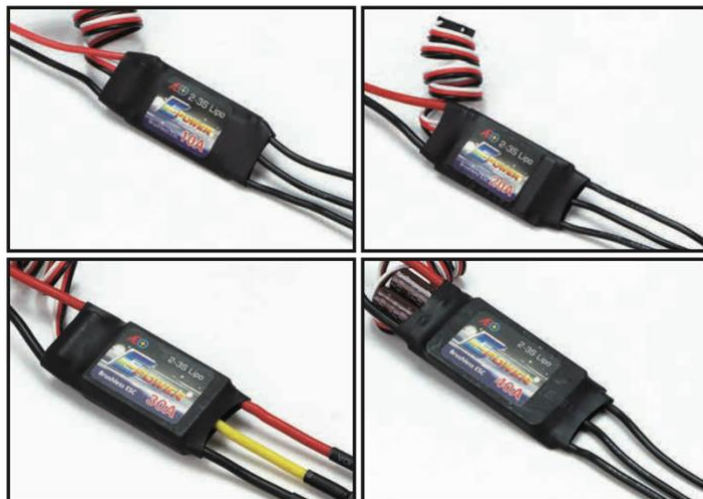

Poznámka: Tento manuál není vhodný pro E-power 5A (1S/2S)

Funkce


1. Typ baterie: Lithium (Li-Po) baterie / Ni-MH baterie
2. Režim ochrany proti nízkému napětí baterie: omezení plynu na 40 %, jakmile napětí dosáhne ochranné hranice.
3. Předstih rozdělený na nízký, střední a vysoký.
4. Obecně nízký předstih vyhovuje většímu počtu motorů. Vzhledem k rozdílné konstrukci motorů však doporučujeme vyzkoušet všechny varianty předstihu, abyste dosáhli optimálního efektu. Pro zvýšení rychlosti lze nastavit vysoký předstih. Po změně předstihu doporučujeme před letem provést test na zemi.

Nastavení


Použití střídavého ESC poprvé

Věnujte pozornost! Aby se ESC přizpůsobil dráze plynu vašeho dálkového ovladače, je nutné při prvním použití tohoto ESC nebo při změně jiného ovladače znovu nastavit dráhu plynu, abyste dosáhli nejlepší lineární odezvy.


Nastavení dráhy plynu

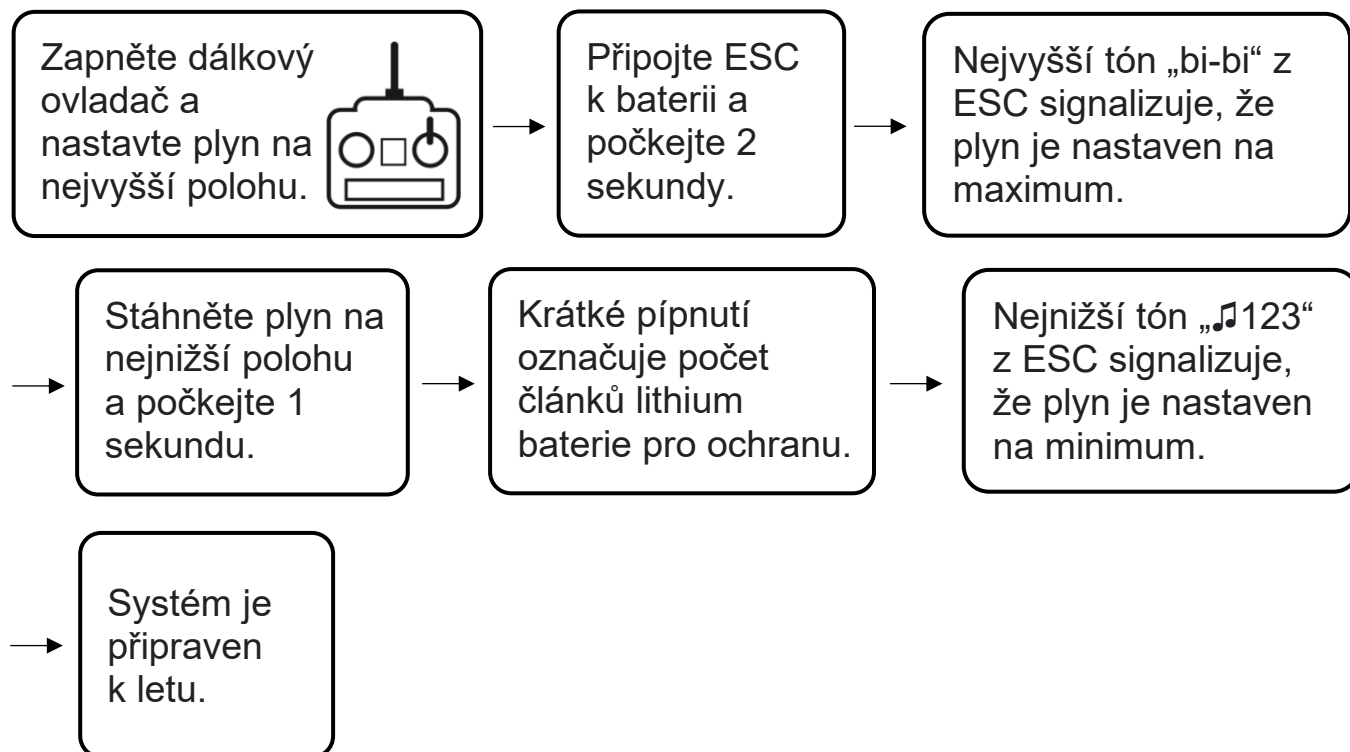

Instrukce pro běžné spuštění

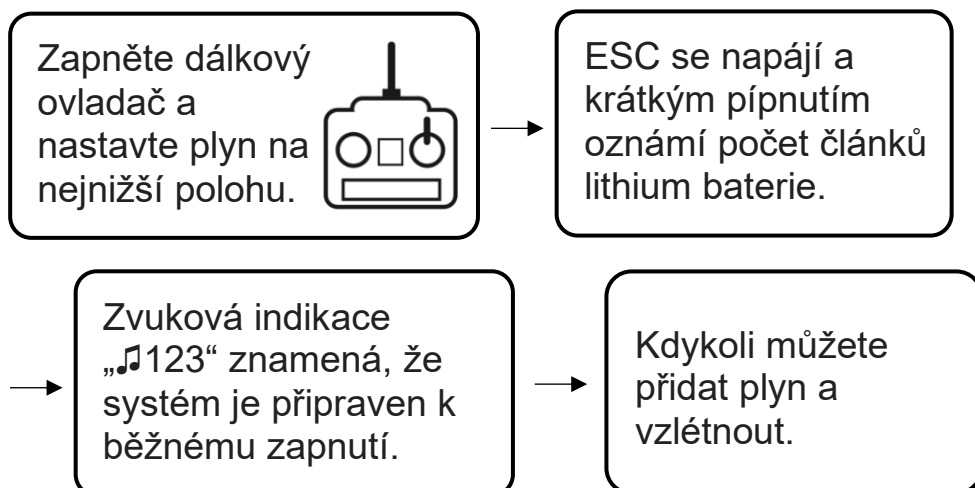

Programovací pokyny pro použití dálkového ovladače

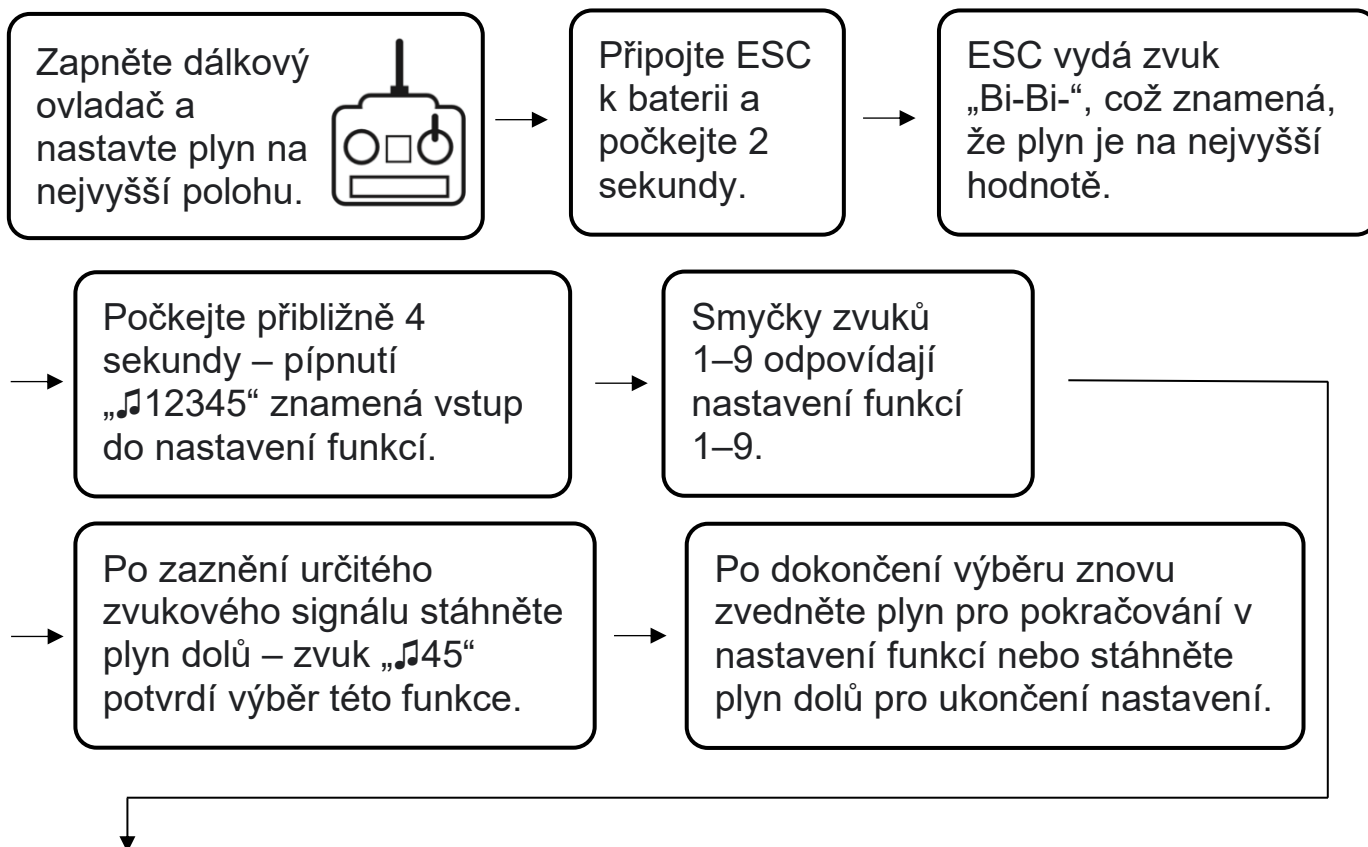

Funkce 1: Automatická detekce počtu lithium baterií a nastavení ochranného napětí podle počtu zjištěných baterií (ochranné napětí každé lithium baterie je 2,8 V).

Funkce 2: Ochrana 2 lithium baterií

Funkce 3: Ochrana 3 lithium baterií

Funkce 4: Nízký předstih

Funkce 5: Střední předstih

Funkce 6: Vysoký předstih

Funkce 7: Nastavení brzdy

Funkce 8: Zrušení brzdy

Funkce 9: Obnovení továrního nastavení

Tovární nastavení: automatická detekce počtu lithium baterií, nízký předstih.