

# Cloud Dancer Ver.2018

## Návod k použití Tréninkový letoun z balsového dřeva



### Specifikace

Rozpětí: 1300 mm

Délka: 900 mm

Letová hmotnost≈800-1000g

### Doporučené vybavení

Motor: 2212-2216 900-1100KV

ESC: 20A

Vrtule: 9-10 palců

Serva: 9g\*4ks/5ks

Baterie: 3s 2200-2800mAh

Rádio≥4CH

### POTŘEBNÉ NÁŘADÍ




## Příslušenství zahrnuje




### 1. Sestavte trup


Přilepte dohromady F-1 a F-1-1 a poté vložte F-2 do vyhrazených otvorů; věnujte prosím pozornost pravé a levé straně.

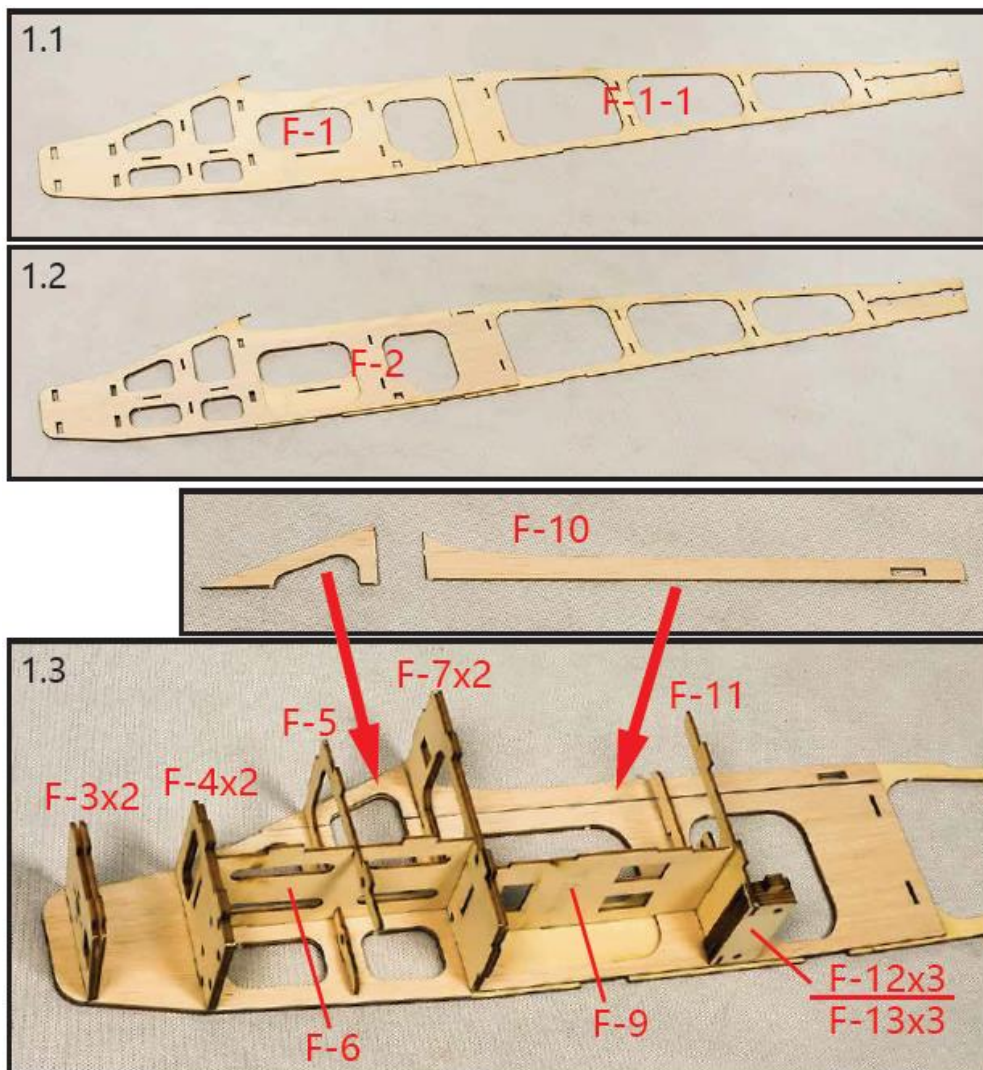




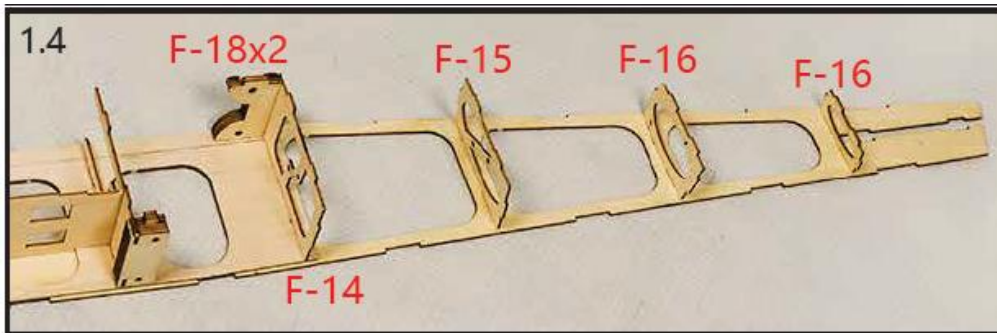




Sestavte 2ks F-4 v přední části trupu, zde můžete předem nainstalovat matice podvozku; viz detail na obrázku 4.1

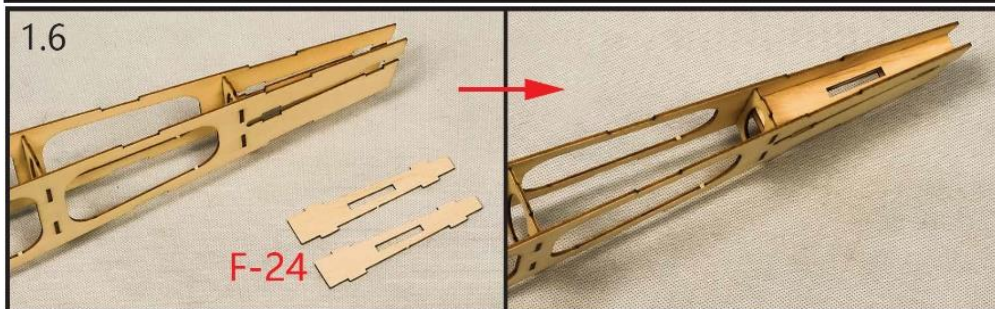

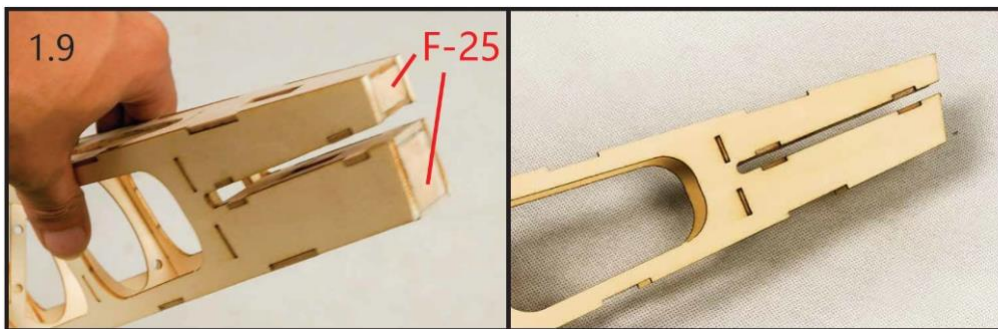




## 2. Sestavte křídlo

Přilepte dohromady W-8 a W-8-1 a poté je zpevněte pomocí W-8-2.

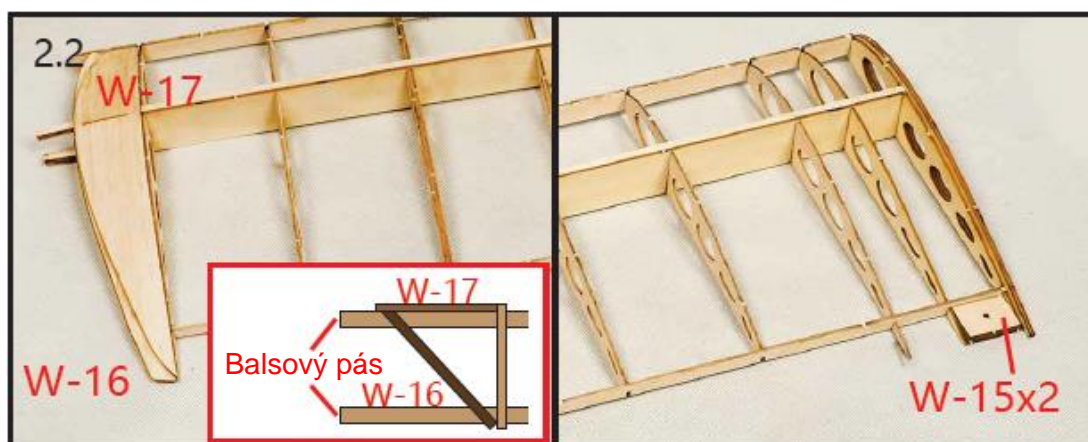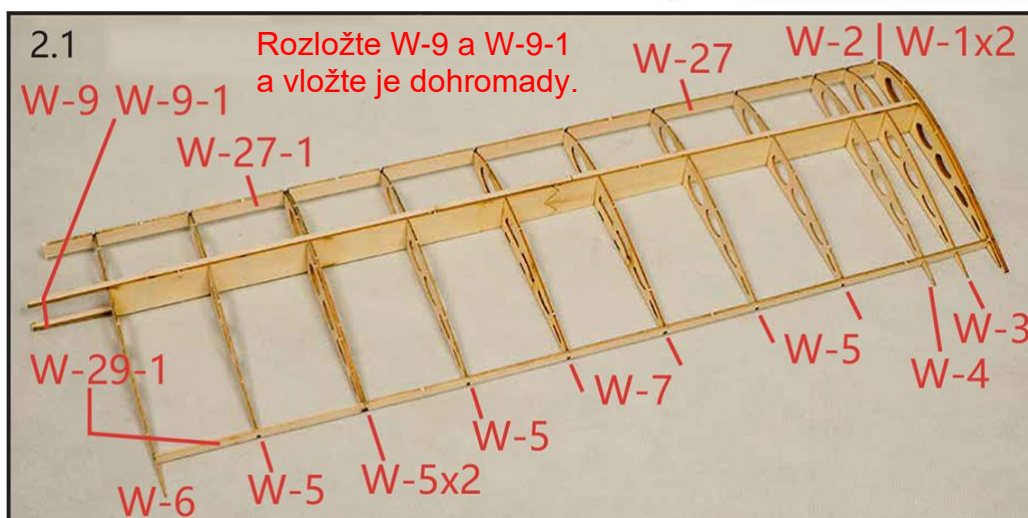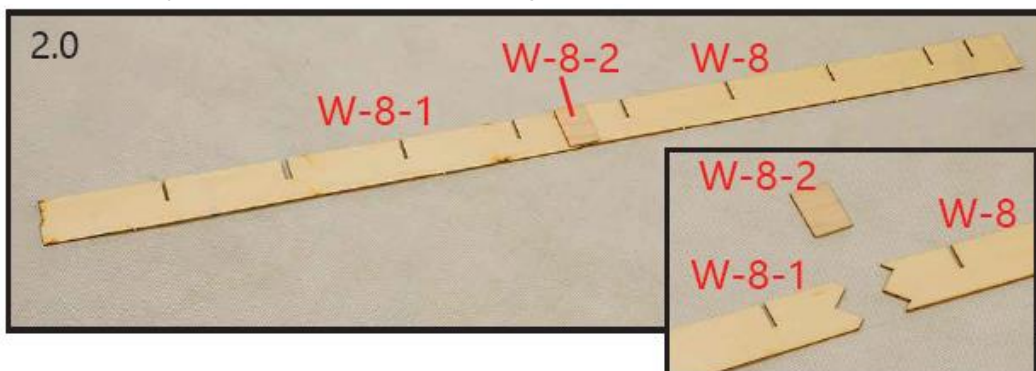


Odřízněte náhradní balsový pás, vyleštěte W15, W16 a W17 do vhodného rádiusu.



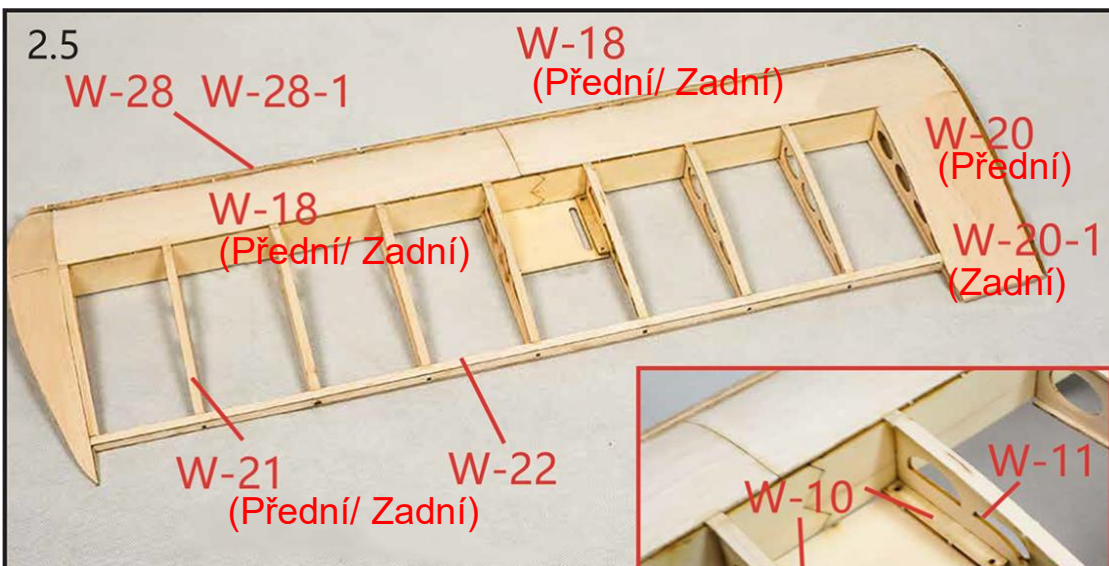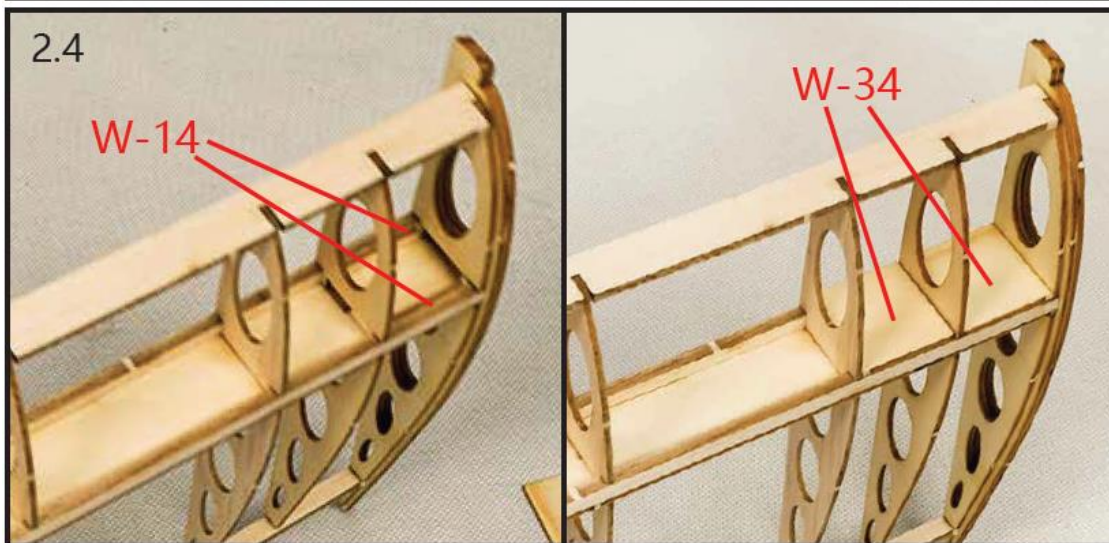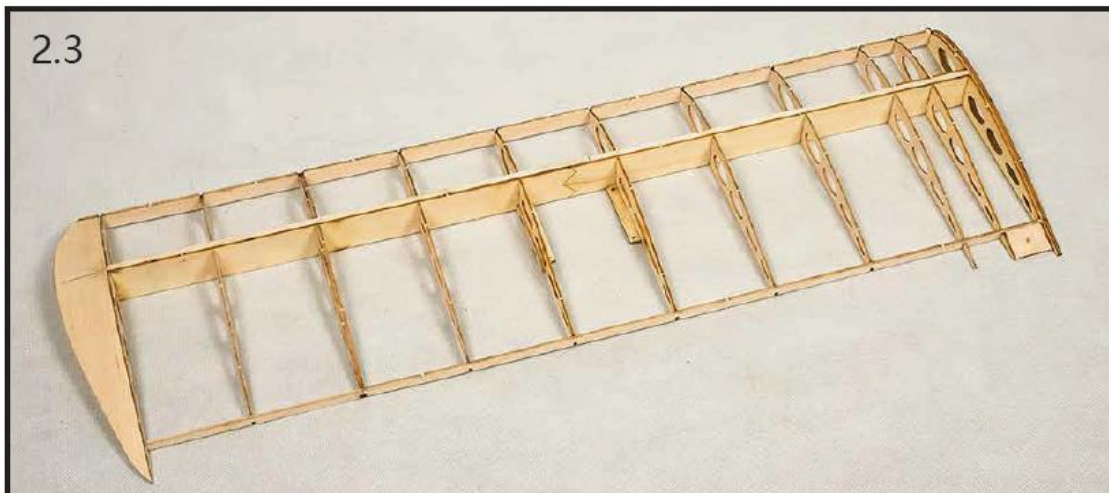


Sestavte a nalepte W-28 a W28-1 na náběžnou hranu křídla, poté vyleštíte do vhodného rádiusu (zaoblení).

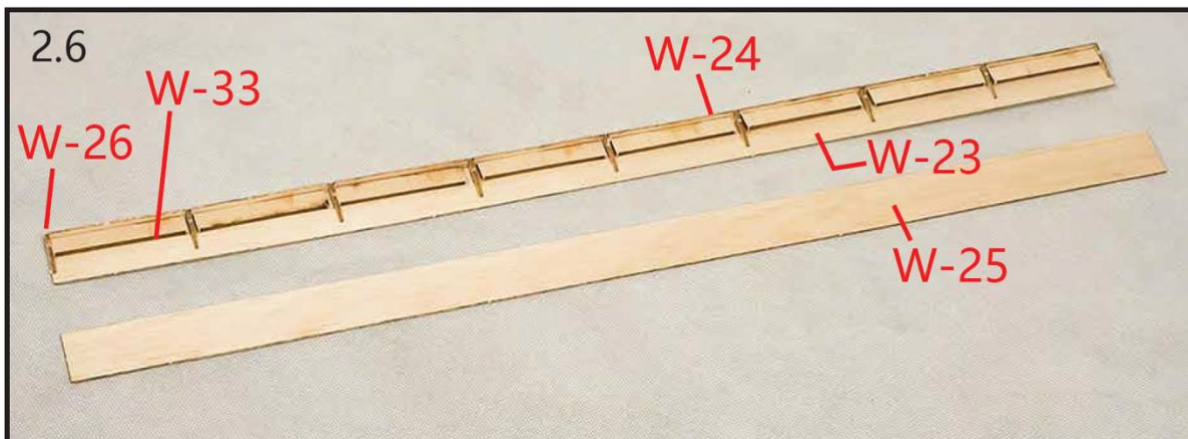

Dokončete montáž křídla, druhou stranu sestavte stejným způsobem.





Spojte levé a pravé křídlo s W-13 a připevněte ho velkým množstvím lepidla. Všimněte si prosím, že křídlo má po dokončení tvar V.

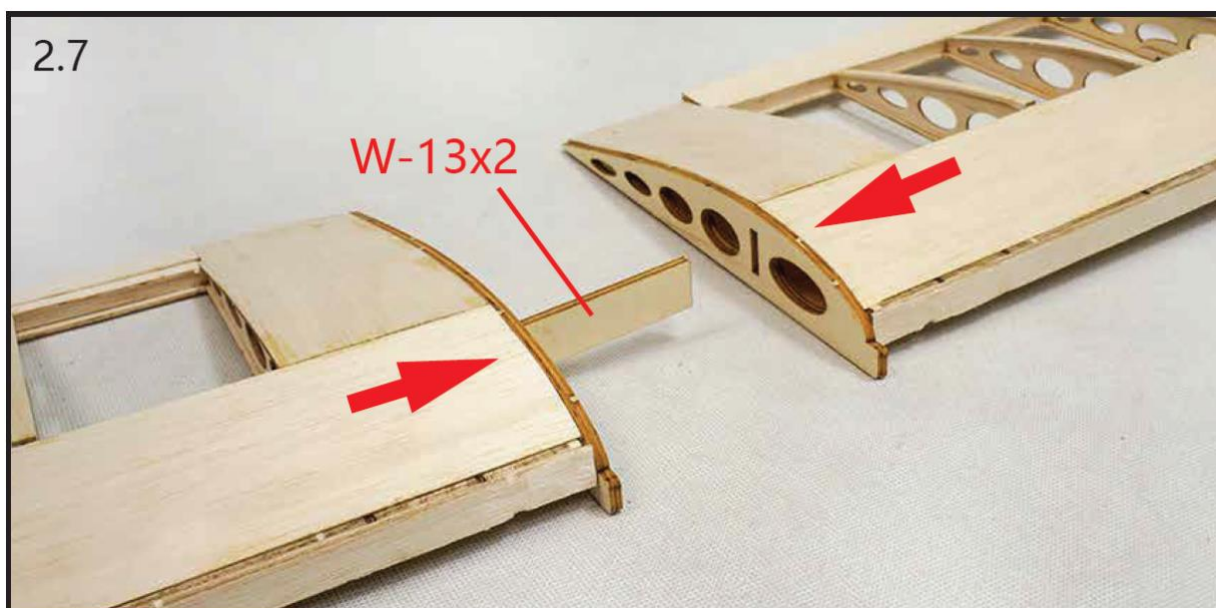




### 3. Sestavte vertikální a vodorovnou zadní část

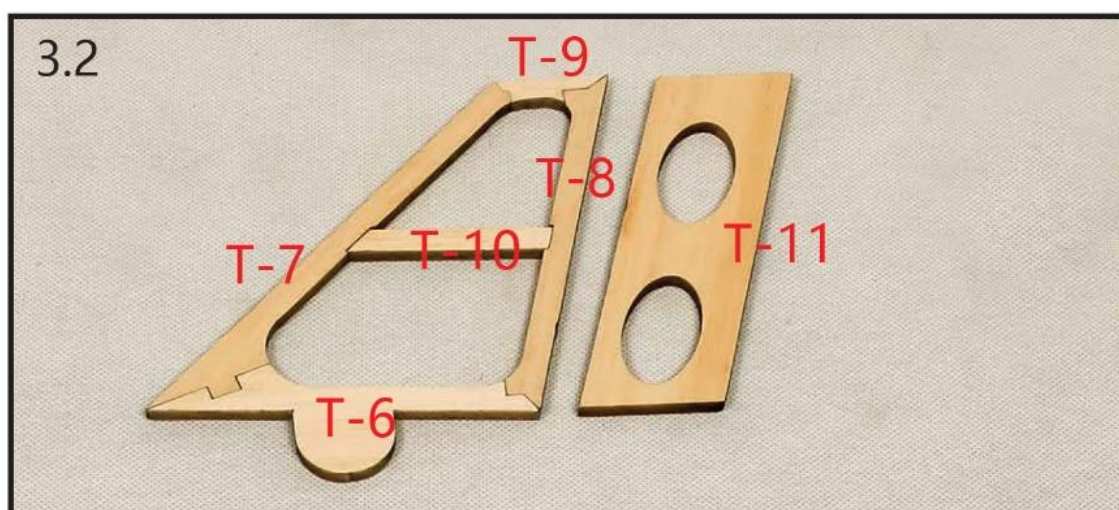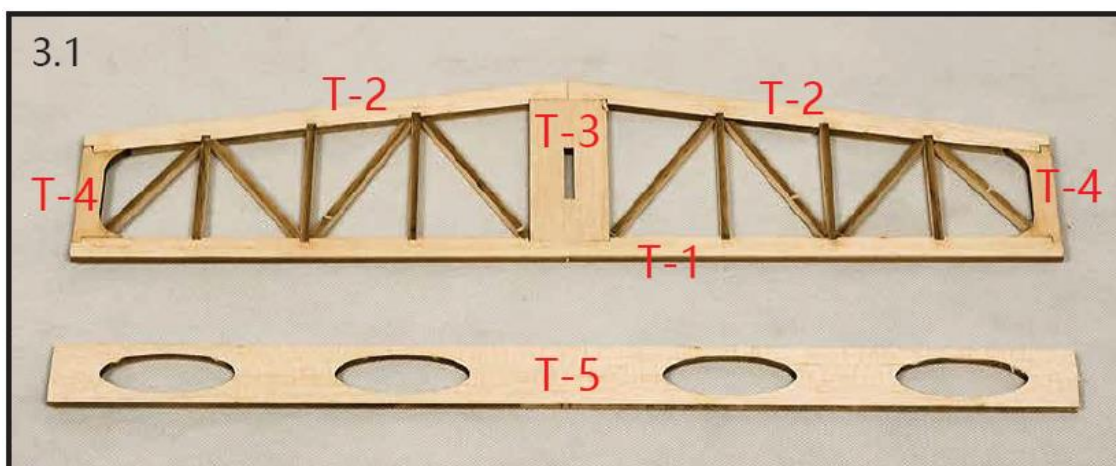

### 4. Sestavte podvozek

Sestavte přední podvozek a upevněte jej maticemi a šrouby na přední části trupu.

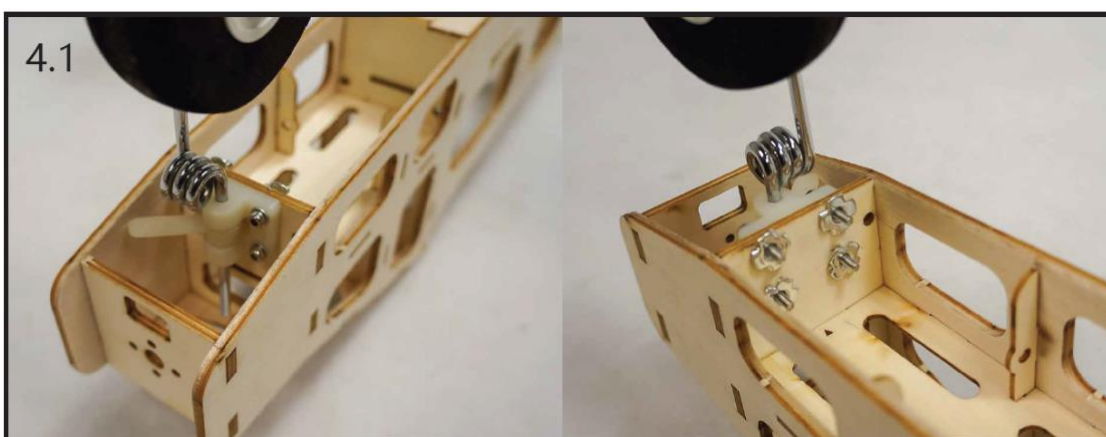


Vložte podvozek doprostřed trupu a přilepte ho spoustou lepidla.




## 5. Namontujte křídlo na trup

Přidejte a nalepte F-18-1 do otvorů pro šrouby a nainstalujte matice v otvorech pro šrouby na lícni straně.

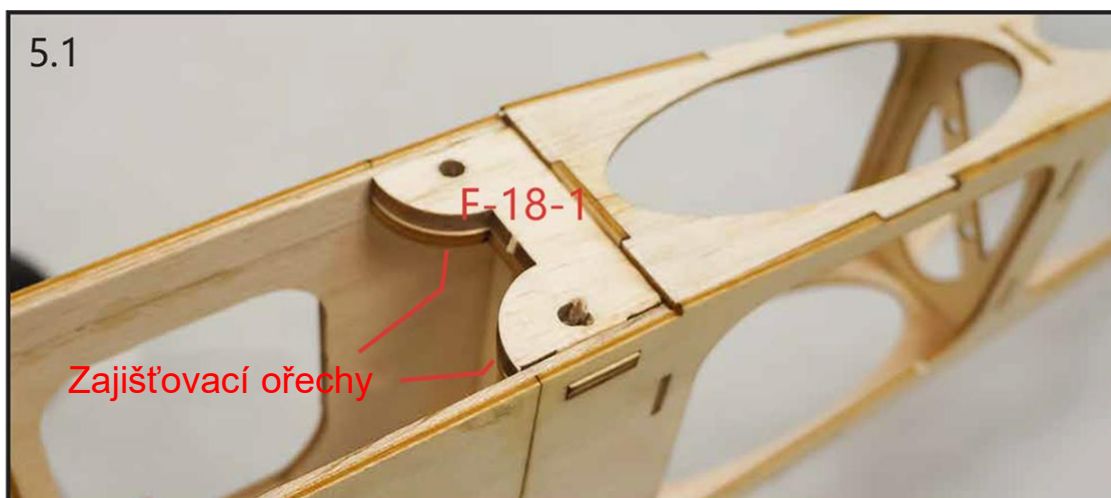



Při nasazování křídla na trup vyvrtejte otvory pro šrouby, vložte náběžnou hranu křídla do trupu, přidejte F-19 na hranu a připevněte šrouby

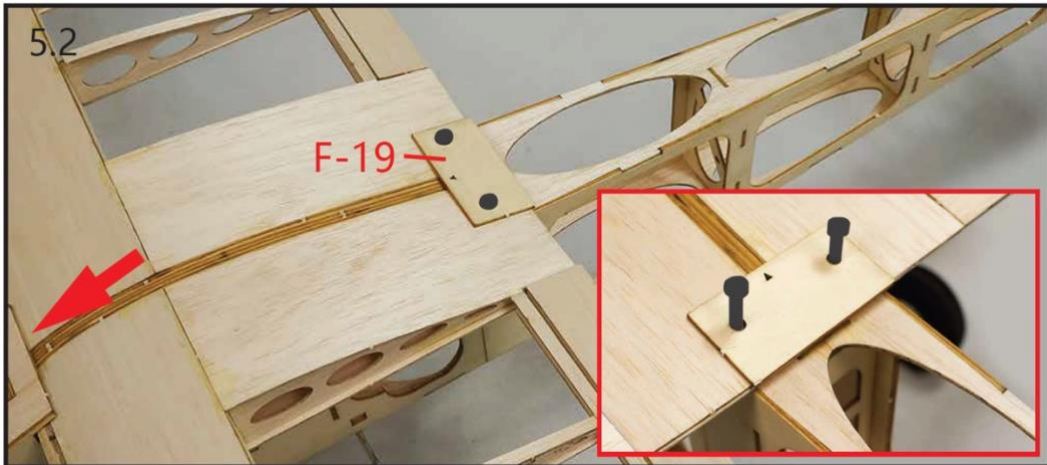


Vložte vertikální a horizontální křídlo, upravte a zpevněte lepidlem.



## 6. Nainstalujte servo

Servo směrovky

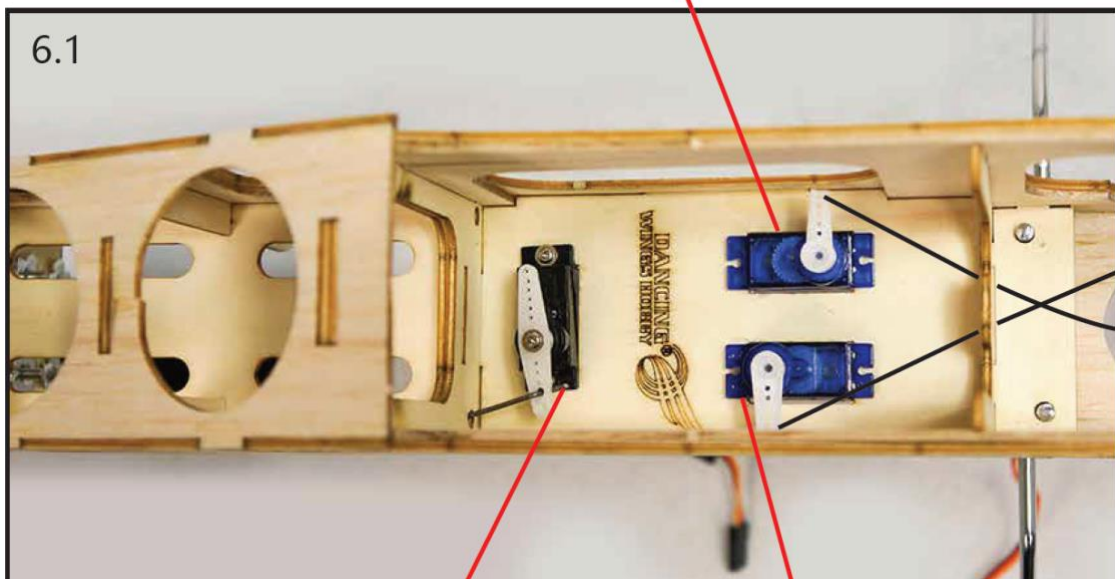


Přední servo řízení

Servo výškovky

## Zobrazení spojení předního kolečka



## 7. Zobrazení těžiště C.G

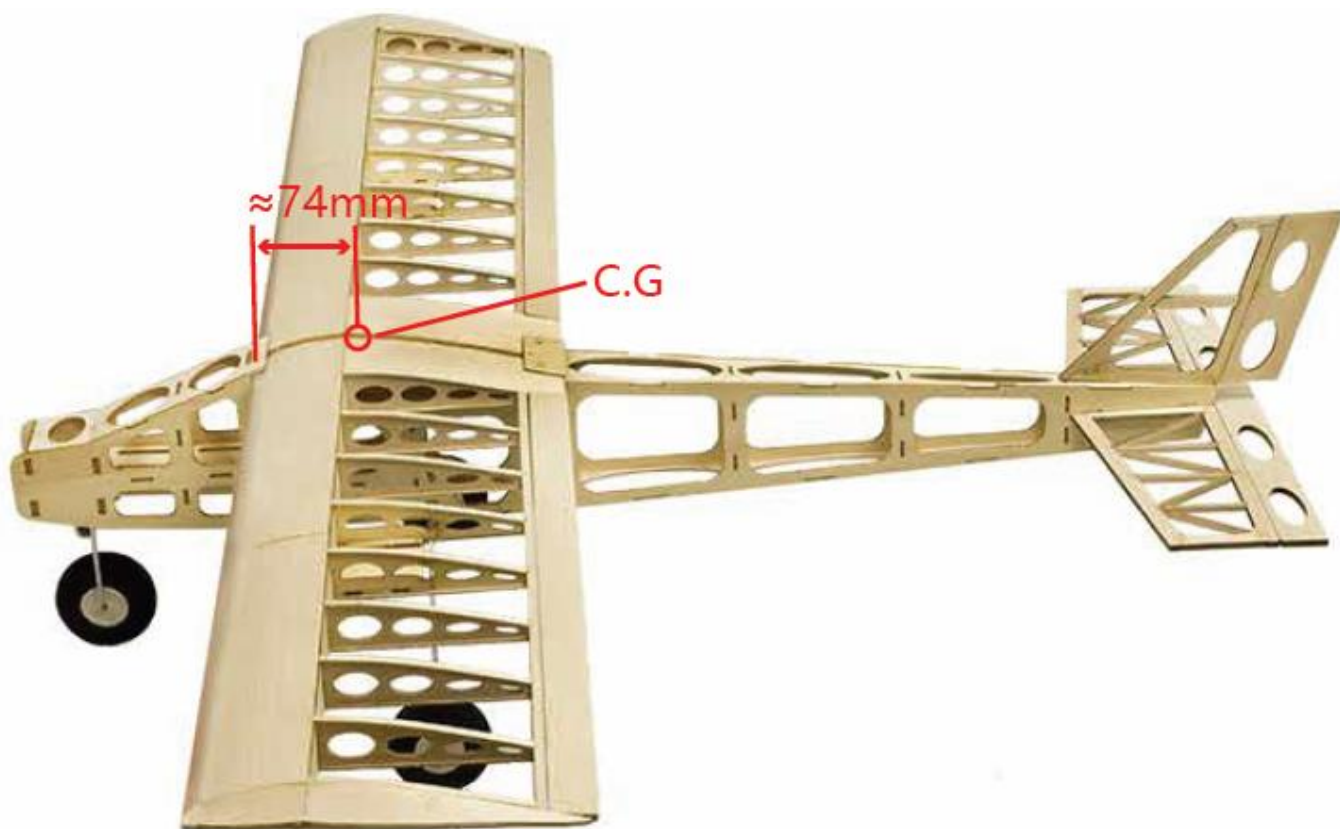





## DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

**Doporučený věk: Toto není hračka, letadlo není určeno pro děti do 14 let.**

1. Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost ve všech směrech kolem svého modelu, aby nedošlo ke srážce nebo zranění. Model je ovládán rádiem, které je vystaveno rušení z mnoha zdrojů. Rušení může způsobit okamžitou ztrátu kontroly.
2. Vždy provozujte svůj model na otevřených prostranstvích mimo dosah běžných vozidel, dopravy a lidí.
3. Vždy pečlivě dodržujte pokyny a varování pro jakékoli další podpůrné vybavení (nabíječky, dobíjecí baterie atd.).
4. Vždy udržujte všechny chemikálie, malé části a cokoli elektrického mimo dosah dětí.
5. Vždy se vyhněte kontaktu s vodou u všech zařízeních, která nejsou speciálně navržena a chráněna. Vlhkost způsobuje poškození elektroniky.
6. Nikdy neprovozujte svůj model s vybitými bateriemi vysílače.
7. Nikdy si nevkládejte žádnou část modelu do úst, protože by to mohlo způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

