

Jak připojit snímač výšky a napětí k přijímači IA6B a jak je nastavit v rádiu Flysky FS-16X.


1. Připojte senzor k přijímači jako na obrázku níže.



2. Poté ve vysílce vstupte do nabídky a na záložku „System“



3. Zde vstoupíme na záložku „Vybrat senzor“ a vybereme, které hodnoty chceme mít zobrazeny na úvodní obrazovce. Máme výšku a napětí.

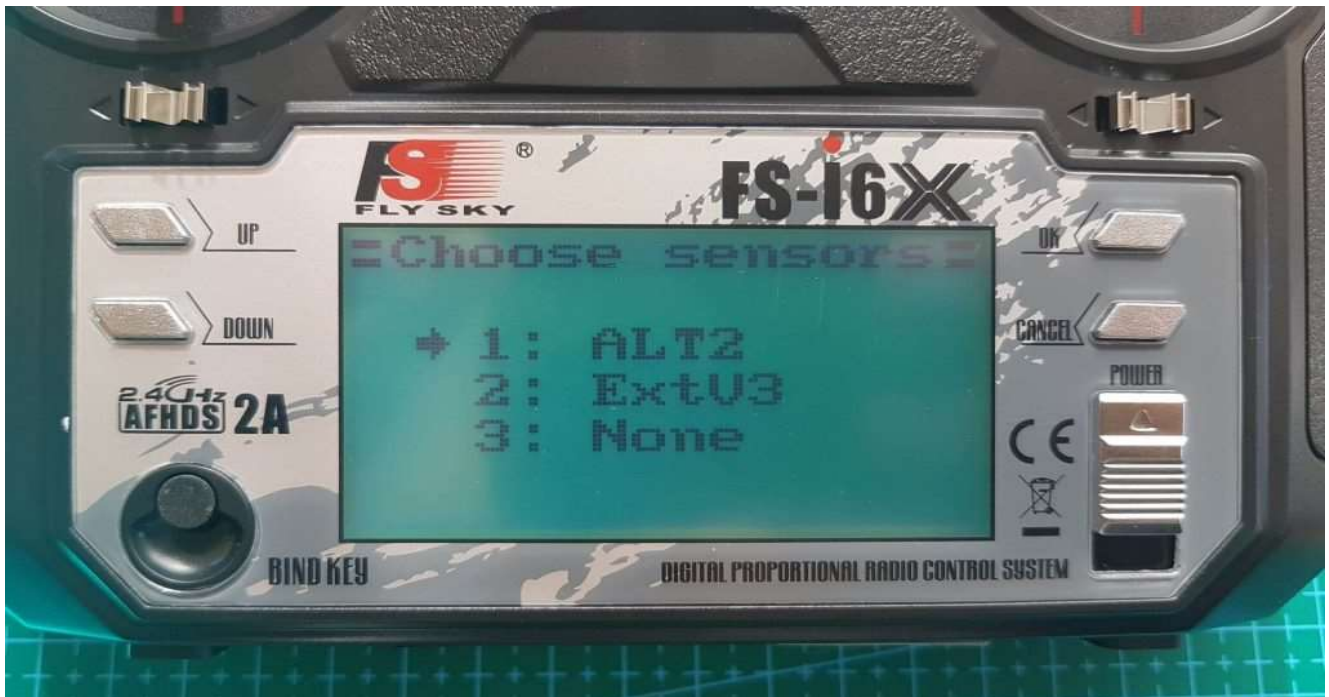

4. Senzor výšky je třeba zkalibrovat, aby ukazoval správnou výšku. Chcete-li to provést, na kartě systém zadejte „Nastavení RX“ a poté „Tlak ASL“. Model položíme na zem a postavíme tak, aby výška byla kolem 1m.





5. Připojte senzory do série, jak je znázorněno na obrázku níže. V našem případě do výškového senzoru jsme připojili napěťový senzor.



6. Všechny indikace senzorů vypadají jako na obrázku níže.

