
NÁVOD K POUŽITÍ – H4 AC / H6 AC/DC

Kompaktní nabíječka akumulátorů. Před použitím si pozorně přečtěte návod.

Technické údaje

Parametr	H4 AC	H6 AC/DC
Rozměry	97 × 60 × 35 mm	145 × 80 × 44 mm
Hmotnost	110 g	170 g
Napájení	AC 100–240 V	AC 100–240 V / DC 11–18 V
Výkon nabíjení	20 W	50 W
Nabíjecí proud	2,0 A	0,1–5 A
Balanční proud	300 mA/článek	300 mA/článek
LiPo / LiFe / LiHV	2–4 články	2–6 článků
NiMH / NiCd	—	1–15 článků

Ovládací prvky – H4 AC

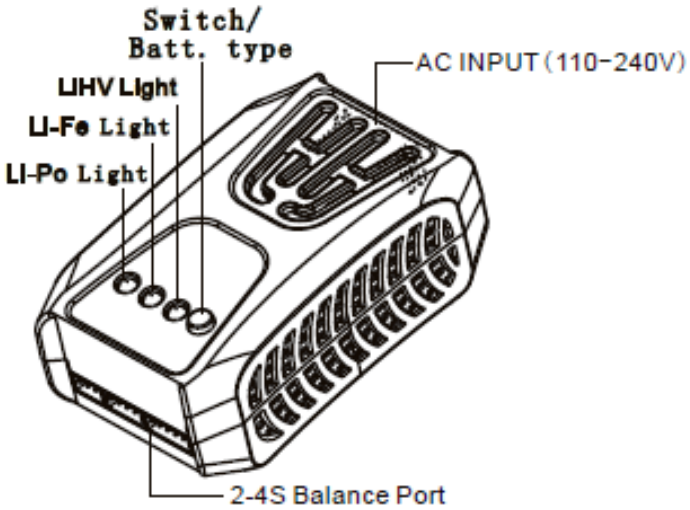



Přepínač typu baterie; kontrolky LiHV, LiFe a LiPo; síťový vstup AC 110–240 V; balanční konektor pro 2–4 články.

Upozornění: Nikdy nenabíjejte nenabíjecí (suché) články.

SIGNALIZACE LED – H4 AC

Význam stavových kontrolek podle typu akumulátoru.

Typ	Stav LED	Význam
LiPo	Trvale červená	Zvolen typ LiPo
LiPo	Blikající červená	Chyba; vypněte napájení a odpojte baterii
LiPo	Blikající zelená	Probíhá nabíjení
LiPo	Trvale zelená	Nabíjení dokončeno
LiFe	Trvale červená	Zvolen typ LiFe
LiFe	Blikající červená	Chyba; vypněte napájení a odpojte baterii
LiFe	Blikající zelená	Probíhá nabíjení
LiFe	Trvale zelená	Nabíjení dokončeno
LiHV	Trvale červená	Zvolen typ LiHV
LiHV	Blikající červená	Chyba; vypněte napájení a odpojte baterii
LiHV	Blikající zelená	Probíhá nabíjení
LiHV	Trvale zelená	Nabíjení dokončeno

Bezpečnostní pokyny

- Před připojením zkontrolujte typ akumulátoru, počet článků, polaritu a kompatibilitu nabíječky.
- Nabíjejte pouze akumulátory určené k opakovanému nabíjení. Nenabíjejte poškozené nebo nafouklé články.
- Nabíječku používejte na nehořlavém povrchu a nenechávejte ji během nabíjení bez dozoru.
- Při chybové signalizaci odpojte baterii a zkontrolujte zapojení i její stav.
- Nepoužívejte nabíječku ve vlhku ani s poškozenými kabely. Zajistěte větrání.

Poznámka: Parametry H4 AC a H6 AC/DC se liší. Tabulka signalizace LED se vztahuje k H4 AC.