


NiMH/NiCd N705 NABÍJEČKA

NÁVOD K POUŽITÍ

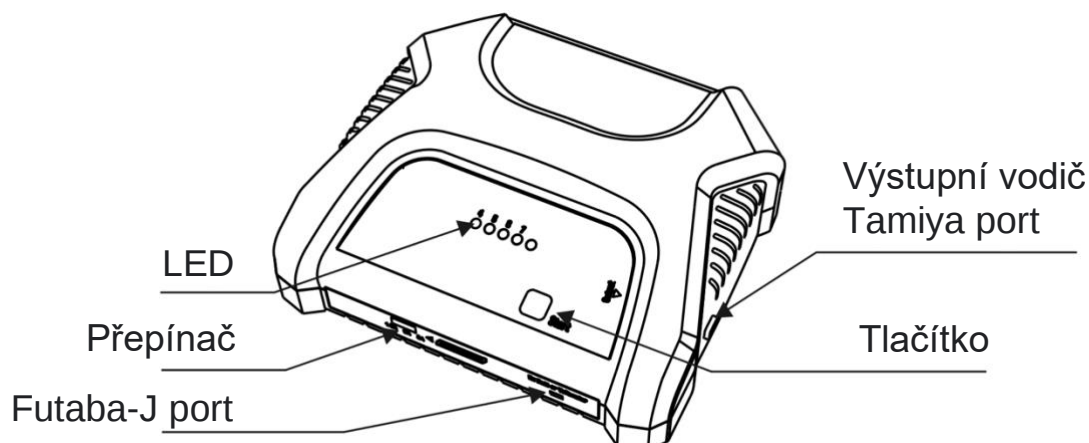

Specifikace:

1. AC vstup: 100–240 V
2. DC vstup: 11–18 V
3. Vhodné pro NiMH a NiCd baterie
4. Detekce špičkového napětí
5. Nabíjecí proud: 1.5A, 3A, 5A
6. Dva výstupní porty: Tamiya port a Futaba-J port

Pokyny k obsluze:

1. Jsou dva způsoby napájení: DC vstup 11–18 V nebo AC vstup 100–240 V.
2. Po připojení k napájení budou všechny LED kontrolky pomalu blikat po dobu 3 sekund, poté bude třetí dioda rychle blikat a ostatní zhasnou.
3. Pomocí tlačítka nastavte počet článků, které chcete nabíjet. Při stisknutí tlačítka zazní pípnutí a počet článků se bude cyklicky měnit v pořadí 6–7–4–5–6. Odpovídající LED kontrolky se rozsvítí.
4. Nastavte nabíjecí proud podle typu baterií.
5. Po nastavení proudu a napětí připojte odpovídající výstupní port a stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro zahájení nabíjení. LED kontrolky zobrazují napětí baterie – levá dioda svítí při nízkém napětí a postupně se rozsvěcují směrem doprava, jak se kapacita nabíjí.
6. Nabíjení je dokončeno, když pravá zelená LED pomalu bliká a zazní pípnutí. Poté se automaticky spustí udržovací režim (trickle mode). V tu chvíli můžete baterii odpojit nebo stisknout tlačítko pro ukončení tohoto režimu.

Časovač automaticky zastaví rychlé nabíjení a levá i pravá LED kontrolka budou současně blikat, pokud během 90 minut nabíjení nedojde k detekci špičkového napětí. Pokud baterie stále není plně nabitá, můžete proces nabíjení opakovat.

Udržovací proud závisí na nastaveném nabíjecím proudu:
 při nastavení na 1.5A je udržovací proud 100mA,
 při nastavení na 3A je to 150mA,
 při nastavení na 5A je to 300mA.

Nedoporučuje se ponechávat baterii v udržovacím režimu po delší dobu, pokud je její kapacita nižší než 1000mAh. V takovém případě baterii odpojte nebo stiskněte tlačítko pro ukončení udržovacího režimu.

Popis indikátoru:

 Nesvítí  Bliká

    	Ochrana proti překročení bezpečného času nabíjení (Zkontrolujte, zda není baterie poškozená, zda není její kapacita příliš vysoká, nebo zda není nabíjecí proud nastaven příliš nízko.)
    	Odpojení baterie (Zkontrolujte připojení baterie.)
    	Obrácené připojení baterie (Zkontrolujte správné zapojení pólů baterie.)
    	Počet článků baterie se neshoduje s nastavením nabíječky (Zkontrolujte nastavení počtu článků na nabíječce.)
    	Vstupní napětí je mimo povolený rozsah (Zkontrolujte, zda je vstupní napětí v povolených mezích).

* Před pokračováním v dalším kroku je nutné potvrdit všechny chybové hlášky stisknutím tlačítka.

 Upozornění	1. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. 2. Nepoužívejte výrobek v dešti, vlhkém prostředí nebo v nebezpečných podmínkách, abyste předešli nehodám. 3. Teplota při nabíjení NiMH baterií nesmí být příliš vysoká. Pokud je zařízení horké, nabíjení ihned přerušte. 4. Oba nabíjecí porty nesmí být připojeny k baterii současně, jinak může dojít k vážnému poškození nabíječky!
--	--

Záruka

Záruka se vztahuje pouze na materiálové nebo provozní vady, které byly přítomny v době zakoupení produktu. Během této doby vám bez poplatku vyměníme jakýkoli produkt, který bude uznán jako vadný z výše uvedených důvodů. K uplatnění záruky je nutné předložit doklad o koupi (fakturu nebo účtenku). Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené opotřebením, přetížením, nesprávným zacházením nebo použitím nevhodného příslušenství.